


Istruzioni di montaggio e aggiornamento Visio Beta


Scollegare tutti i cavi e il tubo del vuoto togliere le 6 viti come evidenziato in figura

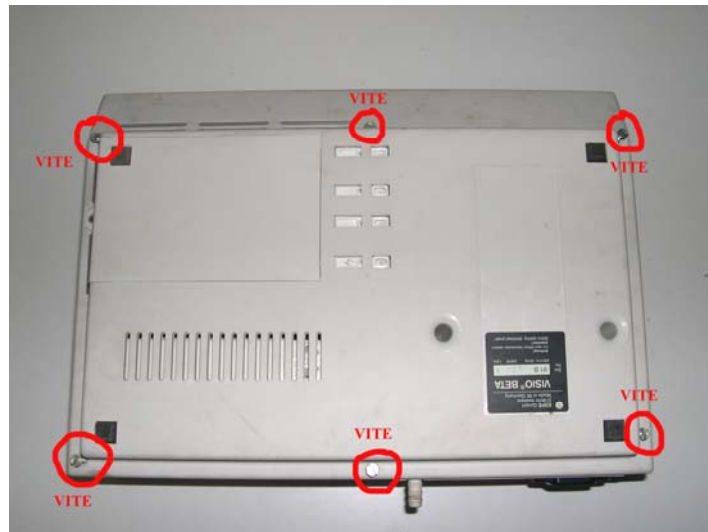


Sollevare il coperchio con attenzione in particolare al cavo che collega la scheda alla parte superiore




Localizzare il vecchio Microprocessore (vedi figura)


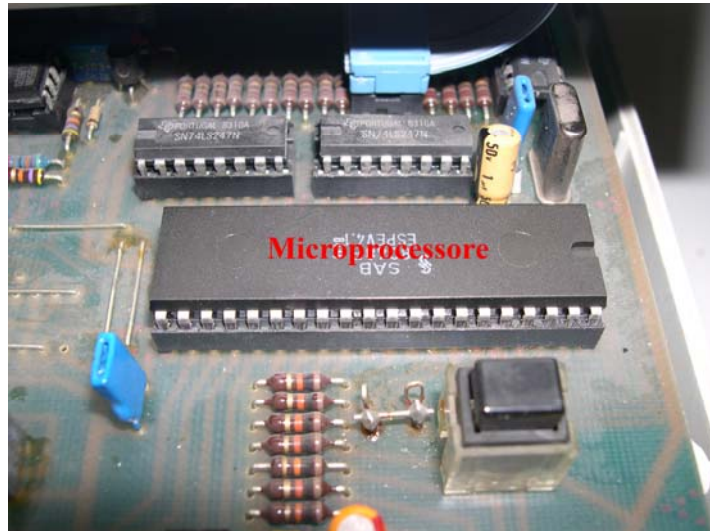


Estrarre con attenzione il Chip facendo leva con un cacciavite piatto (vedi figura)

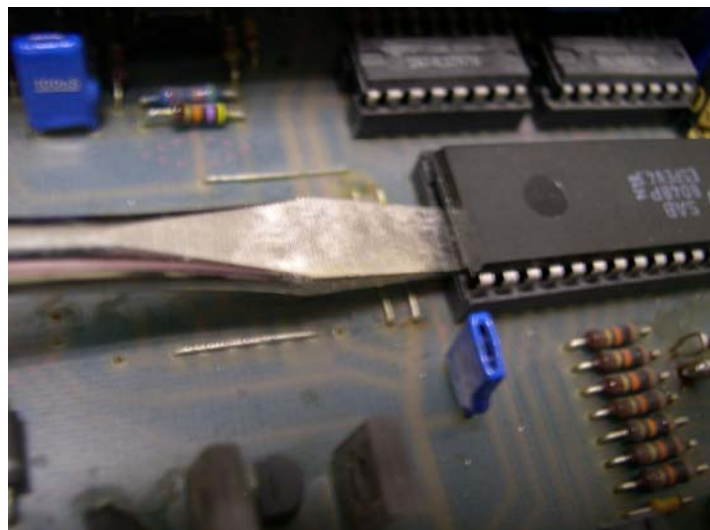


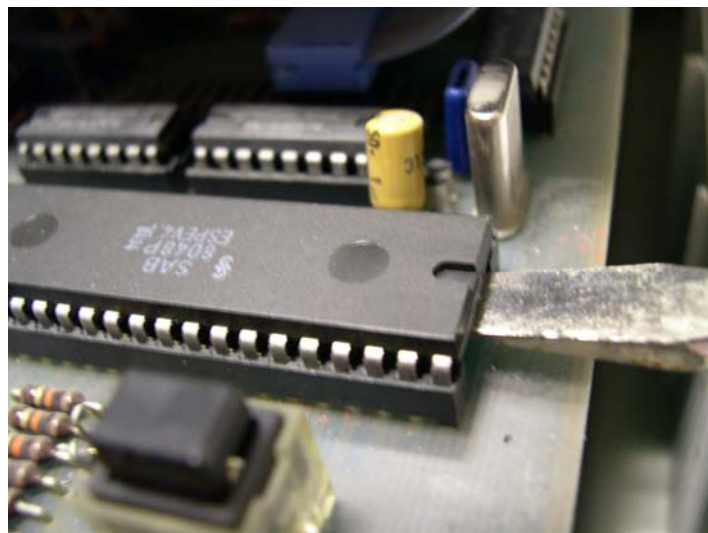

Inserire la schedina di aggiornamento prestando attenzione che tutti piedini si inseriscano in modo preciso, e che la tacca rossa di riferimento sia orientata come in figura

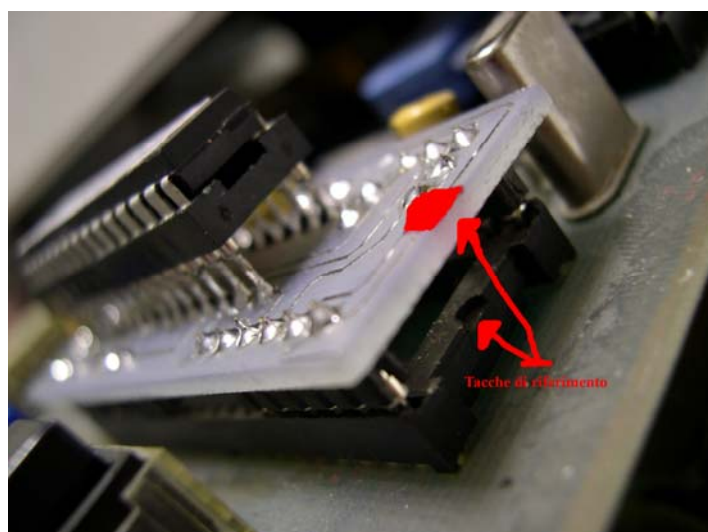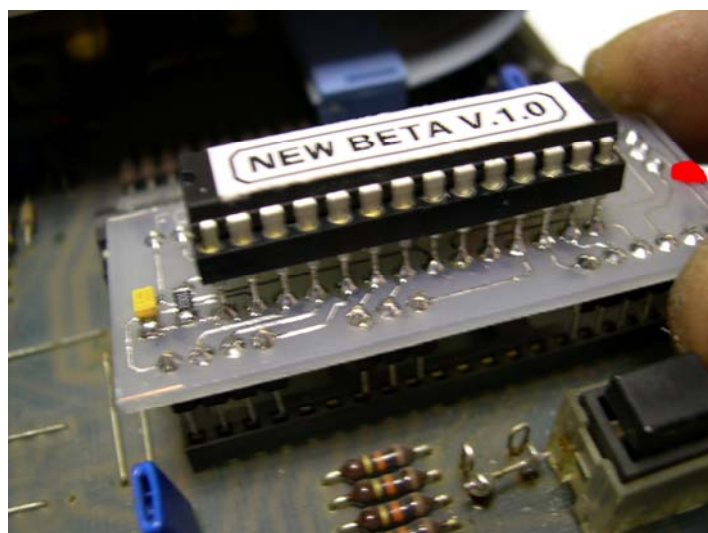

Richiudere il coperchio superiore verificando che tutti gli incastri siano inseriti e che nessun filo venga schiacciato dal guscio

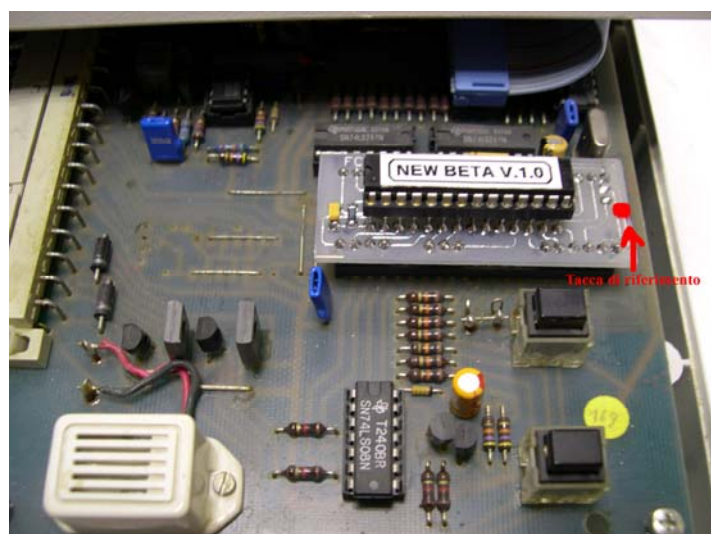

Riposizionare le 6 viti e verificare che tutto funzioni

